


Oryginalna
śruba
z ciężarówki

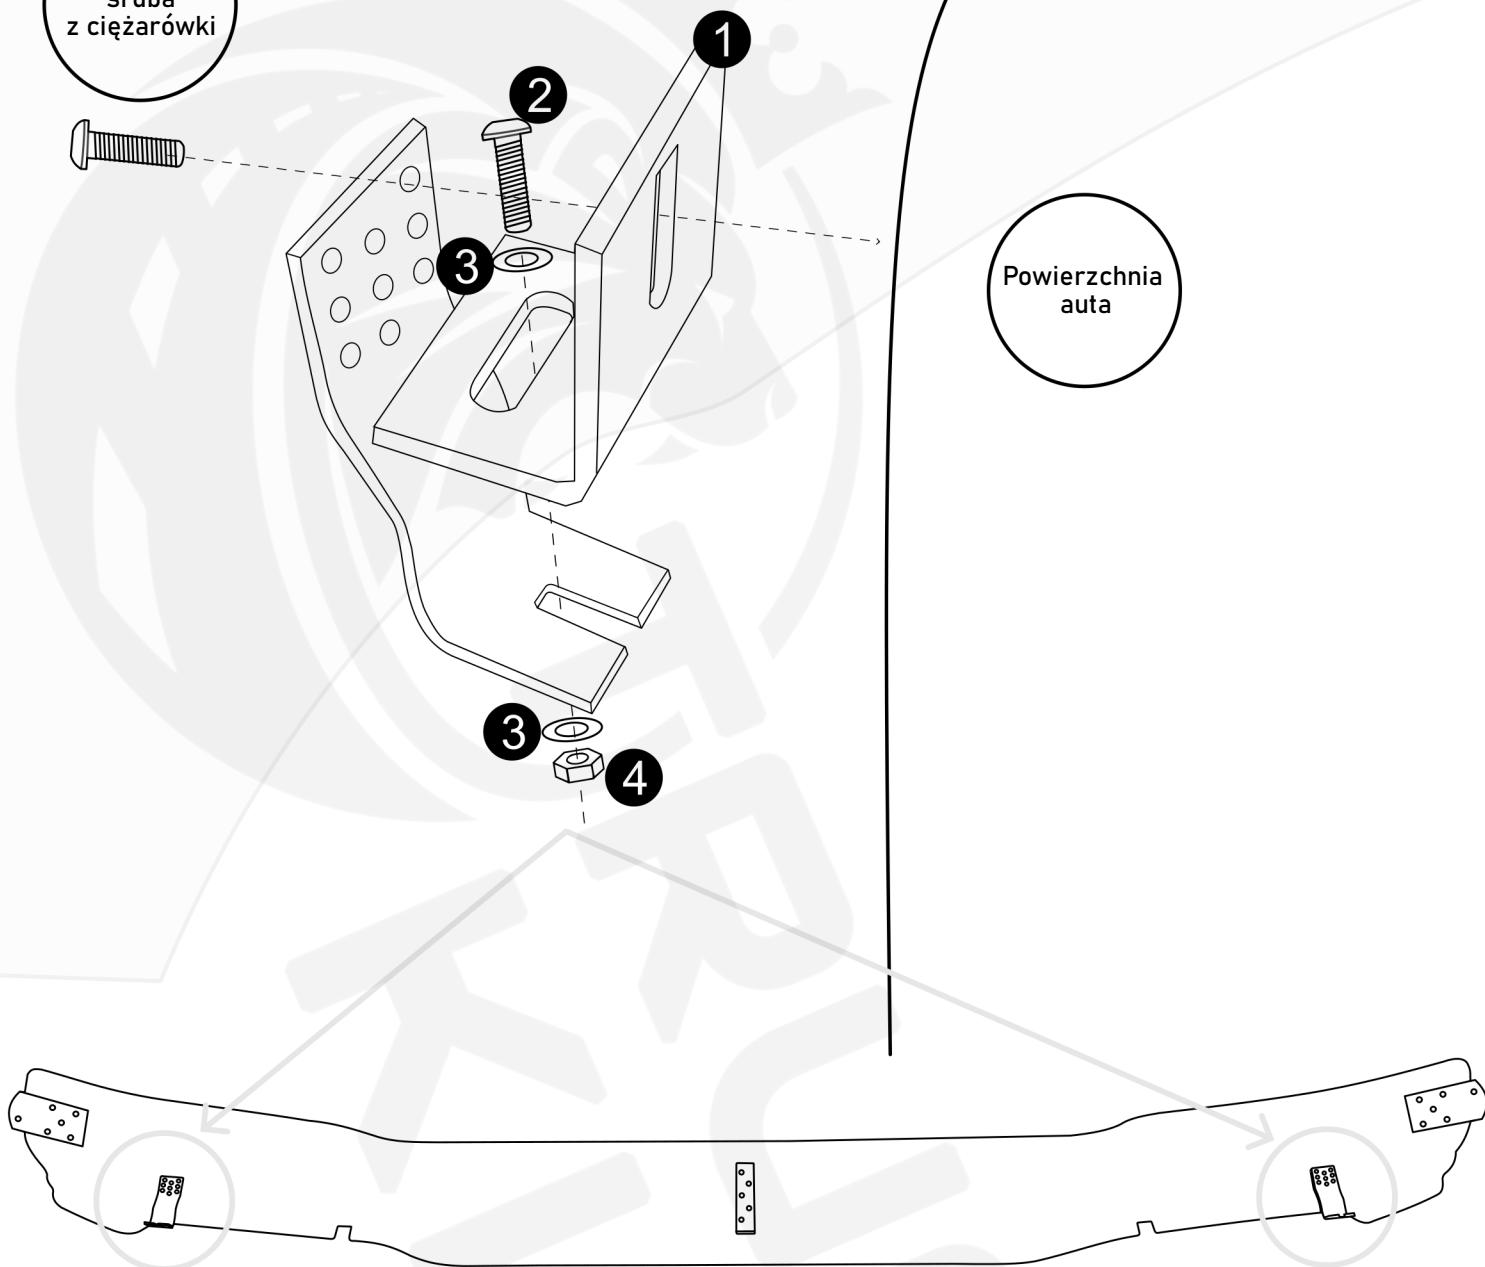

Powierzchnia
auta

Opakowanie zawiera:

- ① 2x Kątownik montażowy
- ② 2x Śruba M5
- ③ 4x Podkładka M5
- ④ 2x Nakrętka M5
- ⑤ 1x Podkładka "U"

▶ VIDEO



OSŁONA PODSZYBIA SCANIA NTG
INSTRUKCJA MONTAŻU



SIŁOWNIK KLAPY


WYMIANA

Instrukcja montażu:

- ❶ Zdemontuj jeden z oryginalnych siłowników.
- ❷ Zamontuj odpowiedni siłownik z zestawu.
- ❸ Zweryfikuj czy całość jest odpowiednio zamontowana, przy odpowiedniej instalacji maska nie powinna dotykać osłony.

Instalacja zakończona

Krótszy
siłownik
dołączony
do zestawu

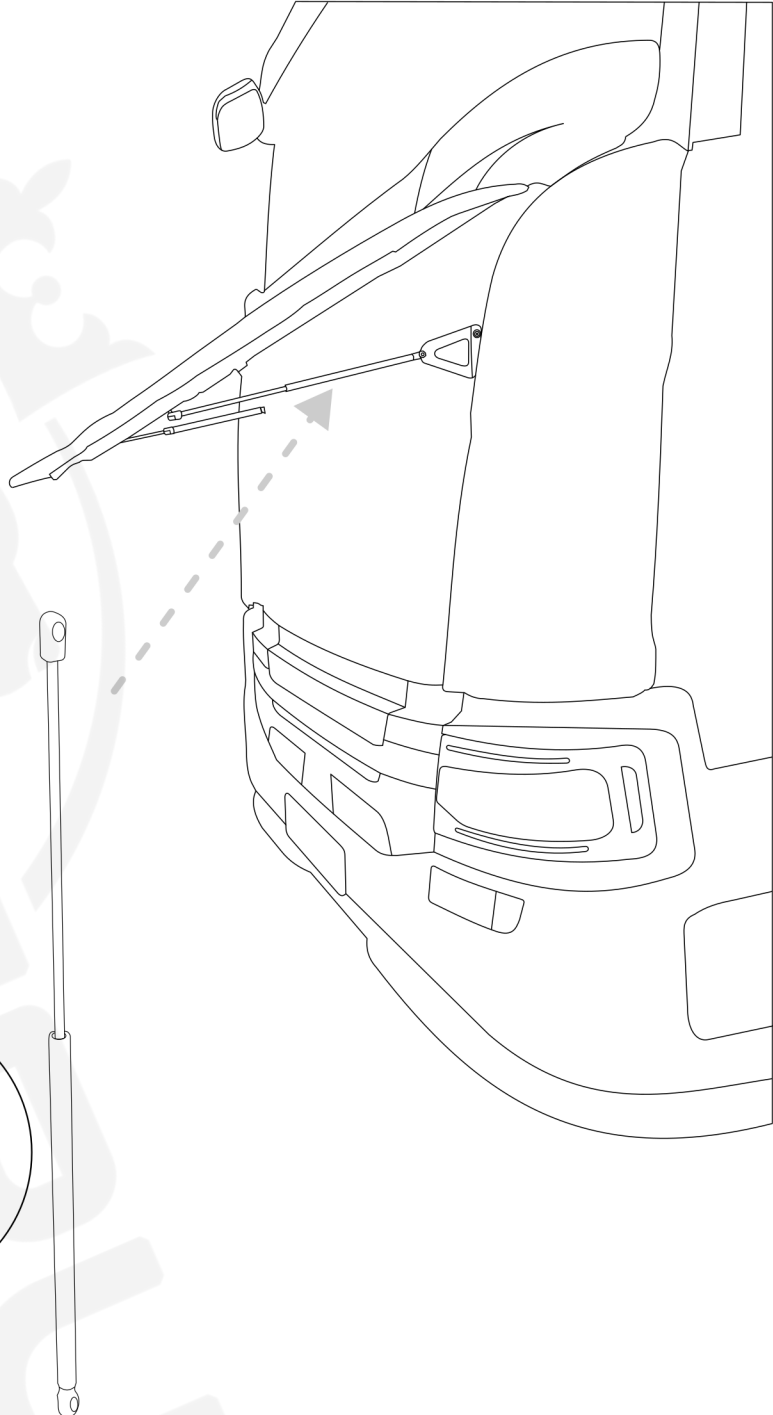

UWAGA! - Przesyłka zawiera siłowniki w dwóch rozmiarach, wymień tylko jeden w zależności od wersji kabiny twojej ciężarówki!

KABINA S - SIŁOWNIK 625MM

KABINA R - SIŁOWNIK 570MM

